


ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHETTE ECOHEADS

Il est recommandé d'entretenir votre douche dès que vous remarquez une modification de ses performances.

1

Nettoyez la douche et séchez-la avec une serviette propre.

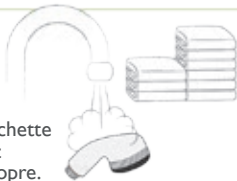

2

Dévissez la bague noire de recouvrement. Retirez la plaque micro perforée et le joint noir.




3

Nettoyez et essuyez le joint noir.

Nettoyez et essuyez la plaque micro perforée avec une brosse.

Nettoyez et séchez l'intérieur de votre ECOHEADS.

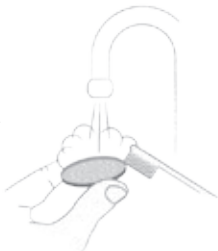

4

Le filtre doit être nettoyé tous les 2/3 mois, en fonction de la pression et la qualité de votre eau.

2-3m

5

Pour nettoyer ou changer le filtre, dévissez l'embout transparent.



6

Retirez délicatement le filtre en tirant sur celui-ci.



7

Nettoyez soigneusement le filtre sous un filet d'eau et essuyez-le. S'il y a beaucoup de calcaire, utilisez un produit spécial anti calcaire puis nettoyez le filtre.



8

Repositionnez le filtre dans la douchette, en vous assurant au préalable que le petit joint noir est bien en place.

9

Revissez l'embout et refixez votre ECOHEADS.



N'hésitez pas à regarder la vidéo d'entretien de votre douchette sur notre site internet www.novacoiff.fr